


GENEL KULLANIM KILAVUZU

ÖNEMLİ BİLGİ:

- "Otomatik, Kinetik, Tourbillon, Solar" gibi özellikler taşıyan saatlerin ihtiva ettikleri teknoloji ve mekanizmaları gereği kullanımlarında farklılıklar olabileceğini unutmayınız.
- Bazı kol saatleri teknolojik özellikleri sebebiyle manyetik alanlarda sapma gösterebilir veya çalışmayabilirler.
- Otomatik, kinetik ve tourbillon saatler hareketsiz kaldıklarında, solar saatler ise ışıksız kaldıklarında rezervlerinden kullanacak, sonunda da duracaklardır.
- Saatlerin suya dayanıklılığını belirten basınç birimlerinden "Metre" tabiri, ilgili ürünün su altında belirtilen derinliğe inebileceğini göstermez. "1 Atm = 1 Bar = 10 Metre" şeklinde düşünülür ve "Metre" bir basınç birimidir. Kol saatlerinin suya dayanıklılığını açıklarken uzunluk veya derinlik için değil, basınç yoğunluğunu izah edebilmek için kullanılır.
- Ürünlerin kasa, kordon, kayış, cam, tepe gibi mekanik aksamının dışında kalan parçaları kullanıcının kullanım şekline göre ömrü belirlenen aksesuarlardır. Marka gözetmeksizin bu parçaların sorumlulukları ve durumları kullanıcıya bağlıdır.
- Dalgıç saatleri dışındaki hiçbir saatin sıcak, soğuk, ılık, veya tuzlu suyla direk teması önerilmez. Saatiniz su almasa dahi, orta ve uzun vade de ürününüzün sağlıklı kullanımı için olumsuz sonuçlar doğurabilir.
- Saatinizi kimyasal ürünlerden, temizlik malzemelerinden, parfüm, deodorant, kolonya gibi etkenlerden korumanız görünümü ve kullanım ömrü için faydalı olacaktır.
- Kol saatlerinin kullanım alanları ve amaçları genel olarak aynı olmasına rağmen nitelik olarak farklılıklar gösterebilir. Özelliklerinden farklı olarak kullanılan ürünlerde fiyatlarından bağımsız olarak memnuniyetsizlikler oluşabilir. Örneğin; bir ürünün suya dayanıklılığı fiyatıyla eşdeğerli kabul edilmemelidir.
- Lütfen ürününüzü garanti belgesi ve kullanım kılavuzundaki şartlara uygun olarak kullanınız.

ZAMAN AYARI KRONOMETRELİ

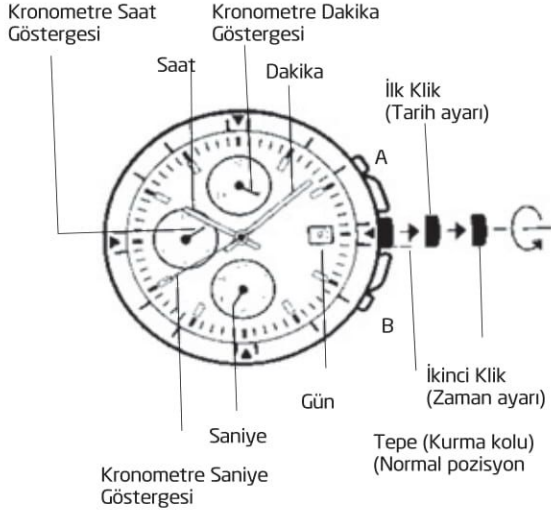

SAATİ AYARLAMAK İÇİN

1. Saatin kurma kolu tepeyi ikinci klik sesini duyan kadar dışarı doğru çekiniz. (Bu aşamada saniye ibresi duracaktır)
2. Tepeyi döndürerek ibreleri ayarlayın.
3. Zaman işleyişini başlatmak için kurma kolunu tekrar içeri itiniz.

NOT:

- Bazı su geçirmez modellerde kurma kolu kilit-vida şeklinde üretilmiştir.
- Böyle modellerde, kurma kolunu çekmeden önce kendinize doğru çevirmelisiniz. Böyle modellerde kurma kolunu çekmek için çok fazla güç kullanılmamalıdır.
- Ayrıca bu modeller, kurma kolu çekili durumdayken, su geçirmezlik özelliğini kaybederler. Herhangi bir ayarlama işlemi yapılmadığı sürece saatin kurma kolunu içe doğru itili ve kilitli olduğundan emin olunuz.

GÜN AYARLAMAK İÇİN

1. Kurma kolu tepeyi ilk klik sesini duyan kadar dışa çekiniz.
2. Kurma kolunu kendinize doğru çevirerek istediğiniz güne ayarlayınız.
3. Kurma kolunu normal pozisyonuna gelecek şekilde içeri itiniz.

- Saat 10.00 p.m. ve 6.30 a.m. arasındayken gün ayarı yapmayın.

KRONOMETRENİN KULLANILMASI:

Kronometre ile geçen zamanı 11 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar ölçebilirsiniz. Gerekliğinde Kronometre göstergesinin pozisyonunu düzeltebilirsiniz.

- Örnek gösterimde, kronometre 2 saat, 20dk, 40sn.'yi göstermektedir.
- Kronometreyi, ayar kolu ilk ya da ikinci klik deyken çalıştırmayınız. Eğer bunu yaparsanız, saat ve gün ayarını bozabilirsiniz.

KRONOMETRE İLE ÖLÇÜM YAPABİLMEK İÇİN:

1. Kronometreyi başlatmak için A'ya basınız.
2. Kronometreyi durdurmak için A'ya basınız. (Kronometre ölçümünü devam ettirmek için yeniden A'ya basmanız yeterli olacaktır)
3. Kronometreyi B'ye basarak sıfırlayabilirsiniz.

KRONOMETRE SANIYESİ İBRESİNİ AYARLAMAK İÇİN:

Kronometrenin kullanımı, kronometre saniyesi ibresinin yerini bozabilir. Bu durum oluştuğu zaman, aşağıdakileri takip ediniz, böylece saniye ibreniz saat 12 pozisyonunu gösterecektir.

1. B'ye basarak kronometre ayarınızın sıfırlandığından emin olun. Daha sonra kurma kolunu ikinci klik sesine kadar dışa doğru çekiniz.
 2. Saniye ibresi, saat 12 pozisyonuna gelene kadar B'ye basılı tutunuz.
 3. Kurma kolunu tekrar içe iterek normal pozisyona getiriniz.
- Kurma kolunu çekili halde bırakmak saatin kendi saniye ibresinin de durmasına sebep olacaktır. Eğer kurma kolu uzun bir süre çekili kalırsa, zamanı kontrol ediniz, gerekiyorsa saat ayarını yapınız.

ZAMAN AYARI ANALOG

SAATİ AYARLAMAK İÇİN

Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek ibreleri ayarlayınız.


Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz.

SAATİ AYARLAMAK İÇİN

1. Saniye ibresini saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
3. Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi yerine itiniz.

TARİHİ AYARLAMAK İÇİN

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyona geri itiniz.

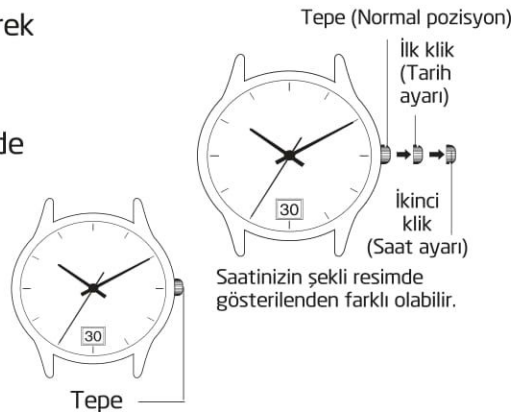

ANALOG - MULTİFONKSİYONEL

TARİH ve SAATİ AYARLAMAK İÇİN,

- Saatinizin görüntüsü, yandaki resimden farklı olabilir.

(Tarih Ayarları)



1. İlk klik sesi gelene dek tepeyi dışarı çekin.
2. Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayın. Tarih ayarını 8:00 p.m. ve 1:00 a.m. saatleri arasında ayarlama yapmaya dikkatediniz. (Bir sonraki günde tarih ekranı değişmeyebilir)
3. Tepeyi yerine iterek normal pozisyonuna getirin.

(Saat ve Haftanın Günü Ayarlarının Yapılması)

1. Saniye kolu saatin 12 pozisyonunu gösterirken 2. klik sesini duyunca dek tepeyi dışarı çekiniz, böylece kol duracaktır. Tepeyi çevirerek saatin kollarını ayarlayınız. Buna bağlı olarak haftanın günü ayarları da değişecektir.
2. Haftanın gününü ayarladıktan sonra, AM ve PM ayırımına dikkat ederek saati ayarlayınız.
3. Zaman sinyalini duyunca tepeyi yerine itiniz.

24 - Saat Kolu

24 - Saat kolu, her 24 saatte bir döngüyü tamamlar ve günün hangi saatinde olduğunuzu gösterir.

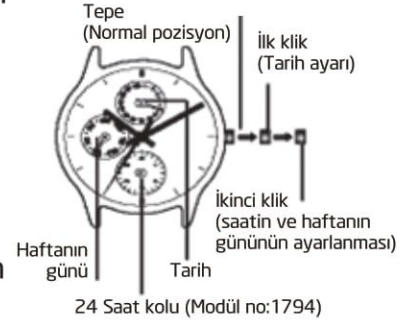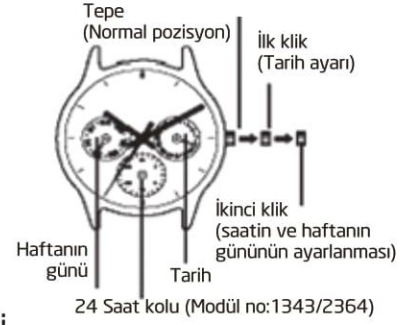

ZAMAN AYARI ANALOG + DİJİTAL


Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak gösterilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü saatin her işlevi ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.



Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)'yi kullanınız. Herhangi bir moda bir tuş kullanımı yaptıktan sonra ((B)'nin kullanımı hariç) (C)'ye basarak zaman ayarları moduna dönebilirsiniz.

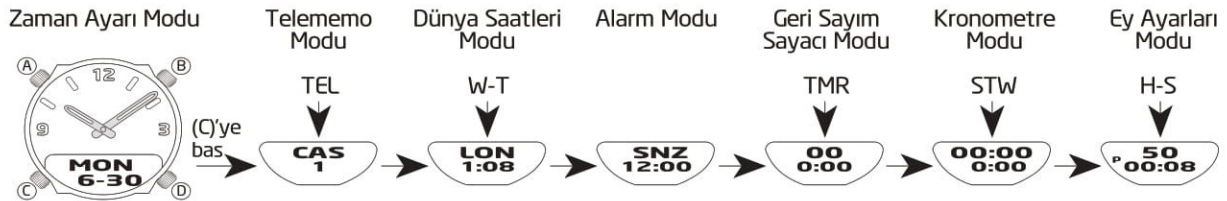

Zaman Ayarları

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden farklı işler. Bu yüzden dijital saat ve analog saat ayarları da farklı prosedürle yapılır.



- Zaman ayarları modunda (A)'ya basarak veri ekranı ile saat ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarih

Zaman ayarları modunu kullanarak dijital saat ve tarih ayarı yapılabilir ve halihazırda zamanı görebilirsiniz. Dijital zaman ayarı yaparken yaz saatini (Yaz Saati Uygulaması yada DST)de ayarlayabilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman ayarları modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)'ya basınız Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)'yi kullanınız.

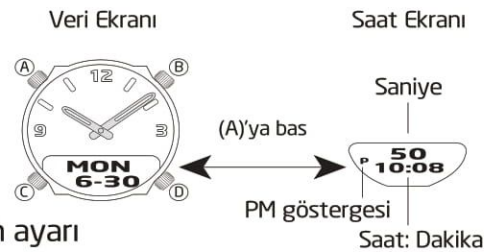

3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm yandıığında (B) ve (D) tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için;	Su tuşu kullanınız;
50	Saniyeleri sıfırlamak için:	(D)ye bas.
OFF	Yaz saati uygulaması (ON) ile Standart saat (OFF) arası seçim:	(D)ye bas.
10:08	Saat yada dakika ayarı.	(D) (+) (B) (-)
2003	Yıl ayarı	(D) (+) (B) (-)
6:30	Ay yada gün ayarı	(D) (+) (B) (-)

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

• Sadece saniye hanelerini sıfırlayınız (saat, dakika yada DST ayarlarını deęiştirmeden) analog saatin yelkovanı da otomatik olarak buna ayarlanır. Fakat,

saat, dakika yada DST ayarını deęiştir-diyseniz "Analog Saati Ayarlamak için" adlı bölümdeki prosedürü uygulayarak analog ibrelerini de ayarlamamız gerekir.

- DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi almak için "Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması Ayarları" bölümüne bakınız.
- Haftanın günü yaptığınız tarih ayarına göre otomatik gösterir. (yıl, ay, gün)
- Yıl 2000 ile 2099 aralığında ayarlanabilir.
- Saatinizin kurulu otomatik takvimi farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için deęişiklikler yapar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini deęiştirdiğiniz zaman hariç, tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

12 saat/24 saat formatları arasında seçim yapmak için

Zaman ayarları modunda (D)ye basarak 12 saat formatını (ekrandaki P yada A harflerinden anlaşılır) yada 24 saat formatını seçebilirsiniz.

- 12-saat formatında, öğle vaktinden 11:59 pm zaman aralığında ekranda P (PM) göstergesi görünür. Gece yarısı ile 11:59 am aralığında da A harfi ekrandadır.
- 0:00 ile 23:59 aralığında işleyen 24 saat formatında ise ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- Zaman ayarları modunda seçtiğiniz saat formatı dięer modlarda da geçerli olur.

Dijital Saatte Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları

Yaz Saati Uygulaması (Yaz Saati) dijital saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1 saatlik deęişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman Ayarları: Dijital Saatte Yaz Saati Uygulaması - Standart Saat Seçimi




1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz.
2. (C)ye bir kez basarak DST ekranını görüntüleyiniz.
3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır) ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - DST göstergesi Zaman Ayarları, Alarm ve El ayarları modunda ekranda görünerek Yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

Analog Saatin Ayarlanması

Dijital ekrandaki saat ayarları ile analog saat kolları aynı zamanı göstermiyorsa aşağıdaki prosedürü kullanarak ayarlama yapınız.

Analog Saati Ayarlamak İçin

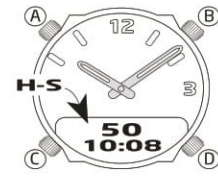

1. Zaman Ayarları işlevinde altı kez (C) tuşuna basarak El Ayarları işlevine giriniz.
2. Halihazırdaki dijital saat yanmaya başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekrandadır.
3. Analog saat ayarını (D) tuşunu kullanarak 20 saniyelik atlamalarla yapınız.
 - (D) tuşunu basılı tutarsanız analog saat ayarı daha hızlı bir şekilde yapılır.
 - Analog saati ayarlamamız çok uzun sürecekse, ayar hızı en yüksek seviyeye çıkana dek (D)ye ve (B)ye birlikte basınız. Bu işlem hızı kilitler. Daha sonra iki tuşa basmayı bırakabilirsiniz. Bu yüksek hızlı geçiş siz herhangi bir tuşa basıncaya dek devam eder.

Öte yandan 12 saatlik bir saat geçilirse yada herhangi bir alarm çalmaya başlarsa (günlük alarm, yada geri sayım sinyali) hızlı sayım otomatik olarak durur.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Zaman Ayarları moduna dönmek için (C)ye basınız.


Telememo

Kalan Hafıza

TEL F:25

Numara

03-53

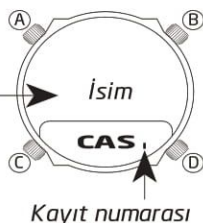

Kayıt numarası

Telememo, her biri isim ve numara bölümünden oluşan 30 telefon numarası kaydı yapmanızı sağlar. Kayıtlar, ismin ilk harfine göre otomatik olarak sıralanır. Ekrandaki kayıtları tarayarak, bilgilerinizi görebilirsiniz.


- Telememo Modu kaydında bir isim bölümü ve bir de numara bölümü bulunur.
- Saatin kayıtları depolama şeklini görmek için "Karakter Listesi"ne bakınız.
- Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Telememo Modunda bulunur.

Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin




1. Telememo hafızasında yeni kayıt ekranını görüntülemek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
 - Yeni kayıt ekranı: "----" şeklinde görünür, ve isim bölümünde herhangi bir yazı bulunmadığını gösterir.
 - Yeni kayıt ekranı görünmezse bu hafızanın dolu olduğunu gösterir. Yeni bir kayıt yapmak için, hafızadaki eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.
2. İsim bölümünde ekrana yanıp sönen bir hane () gelene dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girmiş olursunuz.

3. İsim bölümünde yanıp sönen hanedeki kareleri değiştirmek için (D)ve (B)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada dizilmiştir.




- İsim bölümünde boşluk bırakabilir, harf, sembol yada numara kullanabilirsiniz. Detaylar için "Karakter Listesi"ne bakınız.
4. İsteddiğiniz karakter haneye geldiğinde (C)ye basarak yanıp sönen haneyi sağa kaydırınız.
 5. 3-4. basamakları kullanarak ismi tamamlayınız. * İsim bölümünde toplam 8 karakter kullanabilirsiniz.

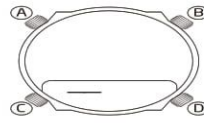

6. İsmi yazdıktan sonra numara bölümüne geçene dek gerekli olduğu kadar (C) tuşuna basınız.
 - * İsim bölümünün hanesinde daha uzun bir çizgi bulunur. (____).
 - Numara bölümünde ise daha kısa bir çizgi vardır (-).

- İsim bölümü toplam 8 karakterden oluşmaktadır. Bu yüzden 8. haneyi geçene dek (C)ye basmanız ve böylece numara bölümüne geçmeniz gerekir.
 - Numara bölümünde ise 16 rakamlık boşluk vardır. 16. karaktere geçene dek (C) tuşuna basarsanız isim bölümünün ilk karakterine ulaşırsınız.
7. Numara bölümünde, hanedeki karakteri değiştirmek için (D) ve (B)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada değişirler.




8. Haneye istediğiniz karakter geldiğinde (C) tuşunu kullanarak haneyi sağa kaydırınız.
9. Numarayı bitirene dek 7 ve 8. basamakları tekrarlayınız.
10. (A)ya basarak yazdıklarını kaydedip Telememo kayıt ekranına geri dönünüz. (Yanıp sönen hane bulunmaz).

- Bilgilerinizi kaydetmek için (A)ya bastıktan sonra, isim bölümü bir saniye boyunca ekranda yanıp sönerken bilgilerin kaydedilmekte olduğunu gösterir.
- Bir kayıt yapmak istiyorsanız, isim bölümüne mutlaka bir şeyler yazmanız gerektiğini unutmayınız. İsim bölümü boş olan numaralar kaydedilmez.

Telememo Kayıtlarını Görmek İçin

Telememo Modunda, (D) (+) tuşunu kullanarak ekrandaki kayıtları tarayabilirsiniz.

- Telememo hafızasını tararken ekrana sadece isim bölümleri gelir.
- İsim bölümü ile numara bölümü arasında geçiş yapmak için (A)yi kullanınız.

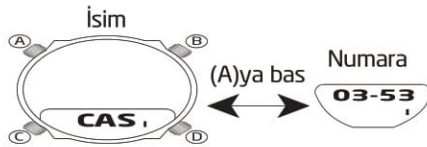

- Ekrandaki isim ve numara bölümleri sağdan sola devam eder. Bir ayraç () son karakterle ilk karakteri birbirinden ayırır.
- Son Telememo kaydı ekrandayken (D) tuşuna bastığınızda ekrana yeni kayıt ekranı görüntüye gelir.

Bir Telememo Kaydında Düzeltme Yapmak İçin

1. Telememo modunda (D) tuşunu kullanarak, üzerinde değiştirme yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.

2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.

3. Değiştirmek istediğiniz karaktere gelinceye dek (C)yi kullanınız.

4. (B) ve (D)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.

- Karakter yazımı ile ilgili detaylı bilgiler için "Yeni Bir Telefon Hafızası Kaydının Oluşturulması" bölümüne bakınız. (İsim bölümü 3, numara bölümü 7)

5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A) tuşuna basarak değişikliği kaydedip Telememo kayıt ekranına geri dönünüz.

Bir Telememo Kaydını Silme İçin

1. Telememo modunda (D) tuşunu kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.

2. Yanıp sönen bir hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.

3. (B) ve (D)ye aynı anda basarak kaydı siliniz.

• Kayıt silinirken ekrana CLR harfleri gelecektir. Kayıt silindikten sonra ise yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hale ekrana gelecektir.

4. Yeni bir kayıt oluşturunuz yada (A)ya basarak Telememo kayıt ekranına dönünüz.

Telememo Kayıtlarını Görmek İçin



Dünya saatleri dünyadaki 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) halihazırdaki saatlerini gösterir.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Dünya Saatleri modunda yer alır.

Dünya Saatleri

Zaman Ayarları modundaki ve Dünya Saatlerindeki saatler birbirinden bağımsızdır. Bu yüzden ayrı ayrı ayarlama yapmanız gerekir. Saate daha önce birçok şehir kodu yüklenmiştir, her biri de şehrin bulunduğu zaman dilimini göstermektedir.

- Dünya Saatleri modundaki herhangi bir şehrin saat ayarlarını değiştirdiğinizde, bu işlemden tüm diğer şehirlerin saatleri de bu değişime göre değiştirilir.
- Daha önce kaydedilen şehirler arasında bulunduğunuz şehrin ismi yoksa, sizin bulunduğunuz yerle aynı zaman diliminde bulunan bir şehri seçiniz.
- Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Dünya Saatlerini Ayarlamak İçin



1. Dünya Saatleri modunda (D) tuşunu kullanarak şehir kodlarını tarayınız.
2. Dünya Saatlerinin DST On/Off ayarları görününceye dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.



4. Yanan bölüm üzerinde (D) ve (B) ile ayarlama yapınız.

- Dünya Saatleri ayarı ekrandayken (D) ve (B) tuşlarına birlikte basarsanız, ekrandaki saat Zaman Ayarlarının halihazırdaki saati olarak ayarlanır.
 - DST On/Off ayarları seçiliyken (yanıp sönerken) Yaz Saati Uygulaması açık (ON) ve Standart Saat (OFF) arasında (D) tuşuyla seçim yapınız.
 - Saat yada dakika ayarları seçiliyken (yanıp sönen) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin

Dünya Saatleri modunda (D) tuşu ile şehir kodlarını tarayınız.

Başka Şehir Kodunda Yaz saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapma



1. Dünya Saatleri modunda Standart saat / Yaz Saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulana dek (D)ye basınız.
2. Dünya saatlerinde DST on/off ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
3. Yaz saati uygulaması açık (ON) ve Standart Saat açık (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Dünya Saatleri modunda Yaz Saati uygulamasının yapıldığını göstermek üzere ekranda DST harfleri görünecektir.
- Yukarıdaki işlemle Dünya Saatleri modundaki tüm şehir kodlarının Yaz saati Standart saat uygulamalarını yapabilirsiniz. Ama kişisel şehir kodunuzun ayarını yapamazsınız.

Alarmlar



3. tane birbirinden bağımsız Günlük Alarm kurabilirsiniz. Herhangi bir alarm ayarlandığında, ayarlanan saate gelince alarm çalacaktır. Bu 3 alarmdan biri uyku alarmı (snooze) diğer ikisi ise normal bir kez çalan alarmdır. Saat Başı alarmını ayarlayarak saatin her saat başı 2 kez sinyal vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Alarm modunda 4 ekran bulunmaktadır. Bunların ikisi bir kerelik alarmlardır. (AL1 ve AL2 olarak numaralanır). Biri uyku alarmıdır (SNZ harfleri ile gösterilir)
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Alarm Saatini Ayarlamak İçin



1. Alarm modunda (D) tuşu ile ekranları tarayarak seçmek istediğiniz ayar ekranını bulunuz.
- Bir kere çalan alarm kurmak istiyorsanız AL1 yada AL2 numaralı ekranlardan birini seçiniz. Uyku alarmını kurmak için ise SNZ yazılı olan alarm ekranını seçiniz.
- Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.

2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca (A)ya basınız. * Bu işlem alarmı otomatik olarak açacaktır.
3. Yanıp sönen haneyle saat haneleri ile dakika haneleri arasında (C)yi kullanarak hareket ettirebilirsiniz.
4. Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - Eğer alarm saati olarak 12 saat formatını kullanıyorsanız saatin a.m. (A göstergesi) yada p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm Kullanımı

Saatin hangi moda bulunduğuna bakmaksızın alarm 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise, alarm işlemi siz alarmı kapatmazsanız 5 dakikalık aralıklarla toplam yedi kez çalar.

- Alarm ve Saat Başı alarmı, Zaman Ayarlarındaki dijital saat ayarlarına göre çalışır.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında şu işlemleri yaparsanız. varolan uyku alarmı işlem iptal edilir.

Zaman ayarları işlevi ayarlar ekranının görüntülenmesi SNZ ayarlar ekranının görüntülenmesi

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda (D) tuşuna basarak alarmı duyabilirsiniz.


Alarmlardan birinin ve Saat Başı alarmının açılıp kapatılması

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak alarmdan birini yada Saat başı alarmını seçiniz.
2. (A) tuşunu kullanarak on (açık) yada off (kapalı) durumunu seçiniz.
 - Aşağıdaki resimde günlük alarm yada Saat başı alarmı açıldığında hangi göstergelerin ekrana geldiği gösterilmektedir. Bu göstergeler ilgili oldukları mod kapatıldığında ise yok olurlar.



- Yandaki açık göstergeleri saatin her işlevinde ekranda bulunurlar.
- Açık göstergesi ilgili bulunduğu alarm çalarken ekranda yanıp söner.
- Uyku alarmı açık göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.

Geri Sayım Aracı

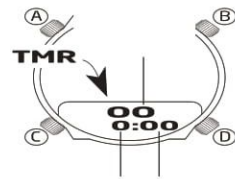

Geri sayım 0 ila 24 saat arasına ayarlanabilen bir sayacıdır. Geri sayım sıfıra ulaştığında ise saat alarm çalar

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Geri Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım sayacı işlevinde, geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
 2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.
- Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- Geri sayım başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin




Geri sayım sayacı modunda (D) tuşuna basarak geri sayımı başlatabilirsiniz. Geri sayımın sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp kapatmazsanız 10 saniye boyunca saat alarm çalar. Alarm sustuktan sonra geri sayım otomatik olarak başlangıç zamanına döner.

- Çalışmakta olan geri sayımı durdurmak için (D)ye basınız. Devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce ((D) ile) sayımı duraklatınız, sonra (A)ya basınız.

Böylece geri sayım başlangıç saatine geri döner.

- Geri sayım işlemi siz Geri Sayım Sayacı işlevlerinden çıksanız da devam eder.

Kronometre

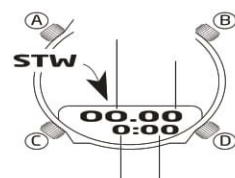

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.


- Kronometrenin görüntülenme aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümü

Geçen Zaman



Ayrık Zaman



İki Bitişli Zaman



Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve etkin bilgi içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Telefon hafızası, Alarm yada El ayarları işlevlerinde 2-3 dakika boyunca herhangi bir tuş kullanımı yapılmazsa, saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine geri döner.
- Ekranda yanıp sönen bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.
- Herhangi bir işlevde bir saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutarsanız saat direk Zaman Ayarları işlevine geçer. Bu işlem, ayarlar ekranı görüntüdeyken geçerli değildir.

Tarama

(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemi oldukça hızlandırır.

Telefon hafızası, Dünya Saatleri yada Alarm modlarına girdiğinizde karşınıza çıkan ilk bilgi bu işlevlerde üzerinde oynama yaptığınız son bilgidir.

Dünya Saatleri

- UTC farklılığı, Dünya Saatleri şehirlerinden herhangi birinin ayarına bağlı olarak Dünya Saatleri işlevi saati tarafından her şehir kodu için hesaplanır.
- UTC farklılığı İngiltere'deki Greenwich referans noktası ile bir şehrin bulunduğu "Evrensel Saat Koordinasyonu"nun kısaltılmışıdır. Atomik (cesium) saatlerin mikrosaniyeler ile saati belirlemesi sonucu veri elde edilir. Yeryüzünün devri ile UTC'nin eş zamanlı hareket etmesi için eksik saniyeler çıkarılıp gerekli olanlar eklenir.

Arka Işık Uyarıları

Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Her türlü işlevde (B) tuşunu kullanarak bir saniyelik ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

DİJİTAL


(Işık) Bu kılavuz hakkında



- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay ya da teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (B)'ye basınız.
- Herhangi bir işlevde, ekranı aydınlatmak için (L) tuşuna basınız.

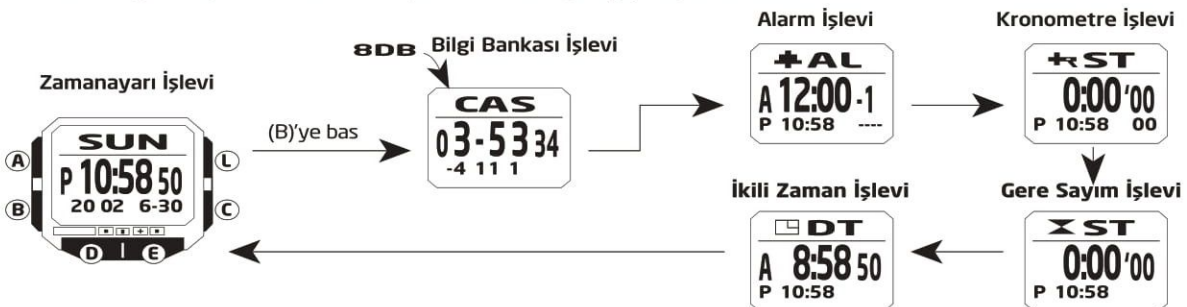

Zaman Ayarları



Zamanı ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarları İşlevini kullanabilirsiniz. Ayrıca Zaman Ayarları İşlevinden Bilgi Bankası İşlevi ekranını veya Bilgi Bankası ekranını görüntüleyebilirsiniz.


Not

Bu saat, haftanın günlerini 13 farklı dilde (İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Hollandaca, Danca, Almanca, İtalyanca, İsviçre, Polca, Rumence, Türkçe, Rusça) gösterme özelliğine sahiptir.

Zamanı ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) ve (B)yi kullanınız.

Dil göstergesi

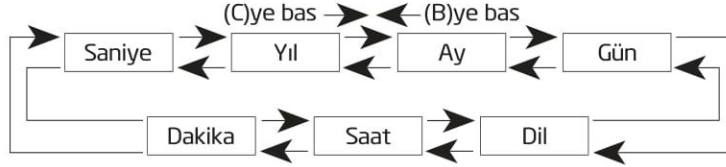

- Yukarıdaki sırada Dil (ayar) seçildiğinde, daha önce seçilen dil göstergesi yanıp söner.
- 3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp söndüğü zaman, (E) ve (D) tuşlarına basarak aşağıda belirttiği şekilde değişikliği yapınız.

Değiştirilecek ayar	Yapılacak işlem
Saniye	00'a sıfırlamak için (E)ye bas.
Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika	Ayarı değiştirmek için (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız.
Dil	Dil ayarını değiştirmek için (E) ve (D)yi kullanınız.

- Ekrandaki dil göstergesi yanıp sönerken, seçmek istediğiniz dil görüntülenene kadar, aşağıda gösterilen dil göstergeleri arasında gidip gelebilmek için, (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.

(E)ye bas	Gösterge	Dil	Gösterge	Dil	Gösterge	Dil
↓	ENG	İngilizce	DAN	Danca	ROM	Rumence
↑	POR	Portekizce	DEU	Almanca	TÜR	Türkçe
	ESP	İspanyolca	ITA	İtalyanca	PYC	Rusça
	FRA	Fransızca	SVE	İsviççe		
(D)ye bas	NED	Hollandaca	POL	Polca		

4. Ayar ekranından çıkmak için (A)ya basın.

- Haftanın günü, tarih ayarına (yıl, ay ve gün) göre otomatik olarak görüntülenecektir.
- Kısaltma kullanımları hakkında bilgi almak için "Haftanın günü" listesine bakınız.
- Gün ekranının yanı sıra, dil ayarı da Bilgi Bankası İşlevinde girebileceğiniz karakter tipini etkiler.
- Zaman ayarları işlevinde (A) tuşuna basılı tutarak, halihazırda seçilen dil için göstergelyi görüntüleyebilirsiniz. (A) tuşuna bir yada iki saniye basılı tutarsınız. Zaman Ayarları İşlevi Ayar ekranına (yanıp sönen saniye ile gösterilir) geçersiniz. Eğer yanlışlıkla ayar ekranını görüntülerseniz, çıkmak için (A)ya basınız.

12 saat ve 24 saat formları arasında gidip gelmek için

Zaman Ayarları İşlevinde, 12 saat (A veya P ile gösterilir) ve 24 saat formatları arasında gidip gelmek için (C) tuşuna basınız.

- 12-saat formatında, öğle ile gece 11:59 saatleri arasında ekranda P (PM) işareti görünür. Gece yarısı ile sabah 11:59 arasında da, ekranda A (AM) işareti görünür.
- 24 saat formatında, saat, hiç bir gösterge olmadan 0:00 ve 23:59 arasında görüntülenir.
- Zaman ayarları işlevinde seçtiğiniz 12/24 saat zaman ayarı formatı bütün işlevlerde uygulanır.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması (DST), standart saate bağlı olarak yapılan bir saatlik değişikliktir. Fakat her bölge ve ülke bu uygulamayı kullanmaz.

Zaman ayarları işlevi zamanını Yaz saati ve Standart saat arasında değiştirmek için



Zaman ayarları işlevinde, Yaz Saati (Yaz Saatini açtığınız zaman ekranda DST yazısı görünür) ve Standart saat (DST görünmez) arasında değişiklik yapmak için yaklaşık iki saniye (C) tuşuna basınız.

- Şunu unutmayın ki Zaman Ayarları İşlevinde (C) tuşuna basmak 12 saat ve 24 saat formatları arasında değişiklik yapmanızı sağlar.
- Ekranda görünen DST yazısı Yaz Saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

Zaman ayarları İşlevinde Bilgi Bankası ve İkili Zaman ekranının görüntülenmesi

Zaman Ayarları İşlevinde, (D) tuşuna basarsanız İkili zaman ekranını görüntülersiniz. (E)ye basarsanız, Bilgi Bankası İşlevini en son kullandığınızda görüntülediğiniz kayıt ekrana gelir.

İkili Zaman İşlevi



(D)ye bas




(E)ye bas

Bilgi Bankası İşlevi




Bilgi Bankası

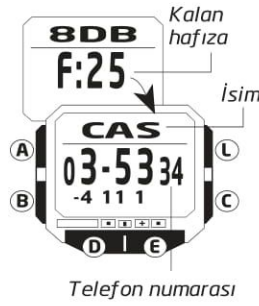

Bilgi Bankası İşlevinde en fazla 30 kayıt girebilirsiniz. Bu kayıtların her biri isim ve telefon numarası verilerini içerir. Kayıtlar otomatik olarak ismin karakterlerine göre sıralanır. Kayıtlara ekranda dolaşarak ulaşabilirsiniz.

- İsim için gireceğiniz karakterler, Zaman ayarları İşlevinde seçtiğiniz dile bağlıdır. Daha fazla bilgi için "Zaman ve tarihin ayarlanması" bölümüne bakınız. Dil ayarını değiştirmek halihazırda yüklenen isimleri etkilemez.
- Saatin kayıtları sınıflandırması hakkında ayrıntılı bilgi için "Tür Tablosu"na bakınız.
- Bu bölümdeki bütün işlemler (B) tuşuna basarak girdiğiniz Bilgi Bankası İşlevinde gerçekleştirilir.

Yeni bir Bilgi Bankası kaydının oluşturulması

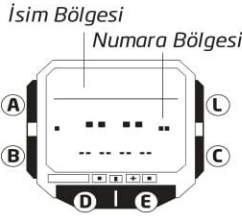


1. Bilgi Bankası İşlevinde, yeni veri ekranını görüntülemek için (C) tuşuna basınız.
- Eğer (C) tuşuna bastığınızda, yeni veri ekranı görüntülenmiyorsa, bunun anlamı hafıza dolu demektir. Başka bir kayıt yüklemek için, ilk önce hafızada yüklü olan bazı bilgileri silmeniz gerekir.
2. Ekranın isim bölgesinde yanıp sönen kursor () belirene kadar (A)ya basılı tutunuz.
3. İsim bölgesinde, kursor pozisyonunda, karakterleri taramak için (E) ve (D) tuşlarını kullanınız. Karakterler aşağıdaki sıraya göre ilerler.

Yeni Veri Ekranı



(E)ye bas.


(D)ye bas.



- Yukarıdaki karakter dizisi İngilizce girdiler içindir. Diğer dillerdeki karakterler dizileri için "Karakter Listesi"ne bakınız.
- 4. Kursor istediğiniz karakterin üzerine geldiğinde, kursorü sağa taşımak için (C) tuşuna basınız.
- 5. İsim tamamlanana kadar 3 ve 4cü basamakları tekrarlayınız.
- İsim için en fazla sekiz karakter girebilirsiniz.
- 6. İsmi girdikten sonra, klasörü numara bölgesine taşımak için gerektiği kadar (C) tuşuna basınız.
- Kursorü isim bölgesinde, sekizinci boşluğa geldiğinde, kursorü sağa taşırsanız, kursorü numaranın ilk rakamına geçer. Kursorü sayının 15'ci rakamına geldiğinde, kursorü sağa taşırsanız ((C) tuşuna basarak), kursorü ismin ilk karakterine geçer.
- (C) tuşu, kursorü sağa taşır, (B) tuşu ise, kursorü sola taşır.
- 7. Numara bölgesinde, kursorü pozisyonunda numaralar ve semboller (tire, parantez, boşluk) arasında dolaşmak için (E) ve (D) tuşlarını kullanınız. Karakterler aşağıdaki sıralara göre ilerler

(E)ye bas.

(D)ye bas.





- Her bir alarm ekranının bir alarm numarası vardır. Ancak saat başı zaman sinyalinin bir alarm numarası yoktur,
- 2. Bir alarm seçildikten sonra, ayarlar ekranındaki alarm zamanının saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) tuşuna basınız.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.

3. Diğer ayarları seçmek için, yanıp sönmeyi aşağıda gösterildiği sırada hareket ettirmek için (C) ve (B) tuşlarını kullanınız.



4. Bir ayar yanıp sönerken onu değiştirmek için (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız.
- Bir ay içermeyen, bir alarm (Günlük Alarm, Aylık Alarm) kurmak için, ay için - işaretini kurun. Ay ayarı yanıp sönerken, - işareti belirene kadar (12 ile 1 arasında), (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
 - Bir gün içermeyen bir alarm kurmak için (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm), gün için -- işaretini kurun. Gün ayarı yanıp sönerken, -- işareti belirene kadar (ayın sonu ile 1 arasında), (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
 - 12 saat formatını kullanan alarm kurulduğunda, saati a.m (A göstergesi) ve p.m (P göstergesi) ayarlarına uygun olarak ayarladığınızdan emin olun.
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin bulunduğu işlevi önemsemeyen kurulduğu zamanda 10 saniye çalar. Uyku alarmında ise, siz alarmı kapatıncaya kadar veya onu bir kere çalan alarm olarak değiştirinceye kadar, alarm her beş dakikada bir olmak üzere en fazla yedi kere çalar.


- Her hangi bir tuşa basarsanız alarm durur.
- Alarm 1 ekranda iken, ayar ekranını görüntülediğiniz her hangi bir zamanda, Alarm 1 otomatik olarak bir kere çalan alarm dönüşür.
- Uyku alarmı arasında beş dakikalık bir ara boyunca Zaman ayarları işlevi ayarını görüntülemek halihazırda kurulan uyku alarmını durdurur (ancak uyku alarmı, bir alarm çeşidi ayarı olarak kalır).

Alarmın test edilmesi

Alarm işlevinde iken, alarmı duymak için (C) tuşuna basılı tutunuz.

2 ile 5 arasındaki alarmlarda saat başı zaman sinyalinin açılıp kapanması

Alarm açık göstergesi

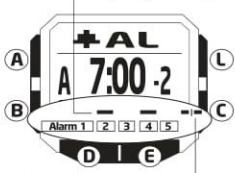


Saat başı zaman sinyali açık göstergesi

1. Alarm işlevinde, bir kere çalan alarmı (alarm numarası 2 ile 5 arasında) yada Saat Başı Zaman Sinyalini seçmek için, (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
 2. Açık ve kapalı arasında seçim yapmak için (C) tuşuna basınız.
- 2 ile 5 arasındaki alarmın açık/kapalı olma durumları, ekranın alt taraf boyunca bulunan işaretlerle gösterilir (— = açık). **SIG** göstergesi ise saat başı zaman sinyalinin açık (ekranda bu gösterge görünür)/kapalı (gösterge görünmez) olduğunu gösterir.
 - Alarmın açık olduğunu gösteren işaret ve saat başı zaman sinyali göstergesi bütün işlevlerde görüntülenir.
 - Bir alarm çaldığı zaman, uygulanan alarmın alarm açık işareti ekranda yanıp söner.


Alarm 1 işleminin seçilmesi

1. Alarm işlevinde, alarm 1'i seçmek için (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan mevcut ayarlarda gidip gelmek için (C) tuşuna

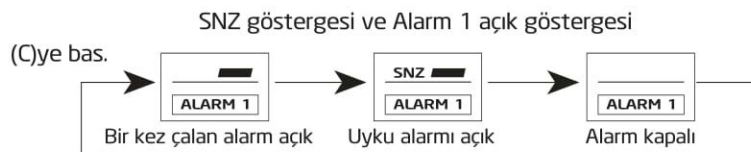

- **SNZ** göstergesi ve Alarm 1 açık göstergesi bütün işlevlerde görüntülenir.
- **SNZ** göstergesi alarmlar arasında beş dakikalık aralar boyunca yanıp söner.
- Alarm çalarken, alarm işareti (alarm 1 açık ve/veya **SNZ**) yanıp söner.

Kronometre

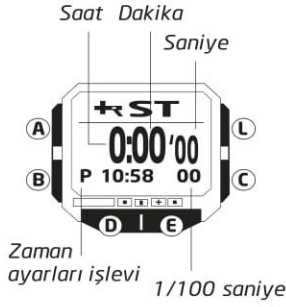

Kronometre geçen zamanı, bölünen zamanı ve 2 ayrı bitiş ölçmenizi sağlar.

- Kronometre, 23 saat 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır.
- Siz durdurana dek kronometre çalışmaya devam eder ve limitine ulaşınca 0'dan otomatik olarak tekrar başlar.
- Kronometre işlevinden çıksanız da, kronometre ölçümüne devam eder.
- Ekranda "Ayrıık zaman" dururken Kronometre İşlevinden çıkarsanız, ekrandaki bölünüş zaman kaybolur ve yerine geçen zaman ölçümü gelir.
- Bu bölümdeki bütün işlemler, (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre İşlevinde gerçekleştirilir.

3. Diğer ayarları seçmek için, yanıp sönmeyi aşağıda gösterildiği sırada hareket ettirmek için (C) ve (B) tuşlarını kullanınız.



4. Bir ayar yanıp sönerken onu değiştirmek için (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız.

- Bir ay içermeyen, bir alarm (Günlük Alarm, Aylık Alarm) kurmak için, ay için - işaretini kurun. Ay ayarı yanıp sönerken, - işareti belirene kadar (12 ile 1 arasında), (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
 - Bir gün içermeyen bir alarm kurmak için (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm), gün için -- işaretini kurun. Gün ayarı yanıp sönerken, -- işareti belirene kadar (ayın sonu ile 1 arasında), (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
 - 12 saat formatını kullanan alarm kurulduğunda, saati a.m (A göstergesi) ve p.m (P göstergesi) ayarlarına uygun olarak ayarladığınızdan emin olun.
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin bulunduğu işlevi önemsemeyen kurulduğu zamanda 10 saniye çalar. Uyku alarmında ise, siz alarmı kapatıncaya kadar veya onu bir kere çalan alarm olarak değiştirenceye kadar, alarm her beş dakikada bir olmak üzere en fazla yedi kere çalar.

- Her hangi bir tuşa basarsanız alarm durur.
- Alarm 1 ekranda iken, ayar ekranını görüntülediğiniz her hangi bir zamanda, Alarm 1 otomatik olarak bir kere çalan alarm dönüşür.
- Uyku alarmı arasında beş dakikalık bir ara boyunca Zaman ayarları işlevi ayarını görüntülemek halihazırda kurulan uyku alarmını durdurur (ancak uyku alarmı, bir alarm çeşidi ayarı olarak kalır).

Alarmın test edilmesi

Alarm işlevinde iken, alarmı duymak için (C) tuşuna basılı tutunuz.


2 ile 5 arasındaki alarmlarda saat başı zaman sinyalinin açılıp kapanması



1. Alarm işlevinde, bir kere çalan alarmı (alarm numarası 2 ile 5 arasında) yada Saat Başı Zaman Sinyalini seçmek için, (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
2. Açık ve kapalı arasında seçim yapmak için (C) tuşuna basınız.
 - 2 ile 5 arasındaki alarmların açık/kapalı olma durumları, ekranın alt tarafı boyunca bulunan işaretlerle gösterilir (— = açık). **SIG** göstergesi ise saat başı zaman sinyalinin açık (ekranda bu gösterge görünür)/kapalı (gösterge görünmez) olduğunu gösterir.
 - Alarmın açık olduğunu gösteren işaret ve saat başı zaman sinyali göstergesi bütün işlemlerde görüntülenir.
 - Bir alarm çaldığı zaman, uygulanan alarmın alarm açık işareti ekranda yanıp söner.


Alarm 1 işleminin seçilmesi

1. Alarm işlevinde, alarm 1'i seçmek için (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan mevcut ayarlarda gidip gelmek için (C) tuşuna

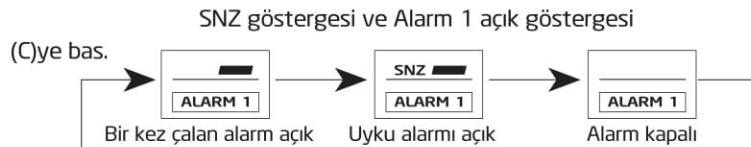

- **SNZ** göstergesi ve Alarm 1 açık göstergesi bütün işlemlerde görüntülenir.
- **SNZ** göstergesi alarmlar arasında beş dakikalık aralar boyunca yanıp söner.
- Alarm çalarken, alarm işareti (alarm 1 açık ve/veya **SNZ**) yanıp söner.

Kronometre

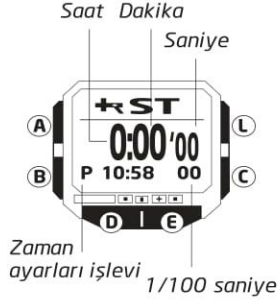


Kronometre geçen zamanı, bölünen zamanı ve 2 ayrı bitiş ölçmenizi sağlar.


- Kronometre, 23 saat 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır.
- Siz durdurana dek kronometre çalışmaya devam eder ve limitine ulaşınca 0'dan otomatik olarak tekrar başlar.
- Kronometre işlevinden çıksanız da, kronometre ölçümüne devam eder.
- Ekranda "Ayrık zaman" dururken Kronometre İşlevinden çıkarsanız, ekrandaki bölünüş zaman kaybolur ve yerine geçen zaman ölçümü gelir.
- Bu bölümdeki bütün işlemler, (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre İşlevinde gerçekleştirilir.

Kronometre ile geçen zaman ölçümü


Geçen Zaman




Ayrık Zaman



İki Ayrı Bitiş

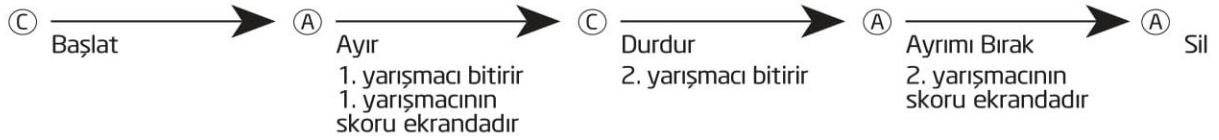

Geri Sayım Sayacı

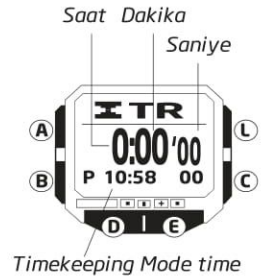

Geri sayım saati bir dakika ile 24 saat arasında ayarlanır. Saat her 0'a ulaştığında bir uyarı sesi verir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı işlevinde bulunmaktadır.

Geri sayım sayacı başlangıç zamanının kurulması

1. Geri sayım sayacı işleminde, geri sayım başlangıç zamanı ekrandayken, geri sayım başlangıç saati ekranda yanıp sönmeye dek (A)ya basınız.
2. Yanıp sönmeye saat ve dakika ayarları arasında taşımak için (B) ve (C) tuşuna basınız.

3. Bir ayar yanıp sönerken, onu değiştirmek için, (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız.

- Geri sayım saatinin başlangıç saatini 24 saate kurmak için 0:00'ı kurun.

Geri sayım sayacının kullanılması

Geri sayım işlevinde geri sayım sayacını (saatini) başlamak için (C)ye basınız.

- Geri sayım bittiği zaman, alarm siz onu herhangi bir tuşa basarak durdurana kadar 10 saniye çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım zamanı otomatik olarak başlangıç değerine resetlenir.
- Bir geri sayım çalışırken onu durdurmak için (C)ye basınız. Geri sayımı yeniden başlatmak için tekrar (C) tuşuna basınız.
- Bir geri sayım işlemini tamamen durdurmak için ilk önce (C)ye basarak, onu durdurun, daha sonra (A)ya basın. Böylece geri sayım saati başlangıç değerine döner.
- Geri sayım sayacı ölçümleri siz Geri Sayım Sayacı İşlevinden çıksanızda devam eder.

İkili Zaman



İkili Zaman İşlevi, başka bir zaman aralığındaki zamanı takip etmenizi sağlar. İkili Zaman İşlevi zamanı için Standart Saati yada Yaz Saatini seçebilirsiniz ve basit bir işlem Zaman Ayarları İşlevi ekranını yada Bilgi Bankası işlevi ekranını görüntülemenizi sağlar.

- İkili zamanın saniye sayımı, Zaman Ayarları İşlevinin saniye sayımı ile eş zamanlıdır.
- Bu bölümdeki bütün işlemler, (B) tuşuna basarak girebileceğiniz İkili Zaman İşlevinde gerçekleştirilir.

İkili Zaman Kurulması

1. İkili Zaman İşlevinde, ayar ekranında görünen saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) tuşuna basınız.


2. Yanıp sönmeye saat ve dakika ayarları arasında hareket ettirmek için (B) veya (C) tuşuna basınız.
3. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.

İkili Zaman İşlevi zamanını DST ve Standart Saat Arasında değiştirmek için
İkili Zaman İşlevinden Yaz Saat (ekranda DST göstergesi olur) ve Standart Saat (ekranda DST göstergesi olmaz) arasında seçim (değişiklik) yapmak için yaklaşık iki saniye (C) tuşuna basınız.

- Ekrandaki DST göstergesi yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

Zaman ayarları ekranının ve Bilgi Bankası ekranının görüntülenmesi

İkili zaman işlevinde (D) tuşuna basılı tutarsanız, Zaman ayarları ekranını görüntülersiniz. (E)ye basılı tutarsanız Bilgi Bankası İşlevini en son kullandığınızda görüntülediğiniz kayıt ekrana gelir.

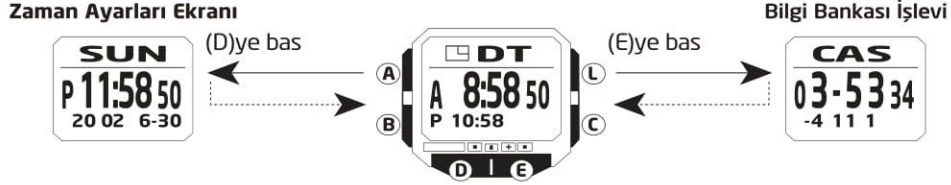

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Ekran Otomatik ekran sürekli olarak dijital ekranın içeriğini değiştirir.



Otomatik Ekranın kapatılması

Otomatik ekranı kapatmak için herhangi bir tuşa ((L) dışında) basınız. Böylece Zaman Ayarları İşlevinde dönersiniz.

Otomatik Ekranın açılması

Saatten bip sesi gelene kadar yaklaşık iki saniye (B) tuşuna basın.

- Unutmayın ki, bir ayar ekranı görüntüdeyken otomatik ekran kullanılamaz.

Otomatik Dönme Özellikleri

- Herhangi bir işlevde herhangi bir tuş işlemi (arka ışık tuşu hariç) yaptıktan sonra, direk olarak Zaman Ayarları İşlevine dönmek için (B) tuşuna basınız.
- Herhangi bir işlem yapmadan, saati iki yada üç dakika Bilgi Bankası İşlevinde bırakırsanız, saat otomatik olarak Zaman Ayarları İşlevine geçer.
- Eğer ekranda yanıp sönen bir rakam yada kursor varken saati hiç bir işlem yapmadan iki yada üç dakika bırakırsanız, saat otomatik olarak o noktaya kadar yapmış olduğunuz herhangi bir ayarı kaydeder ve ayar ekranından çıkar.

Tarama

(B), (C), (D) ve (E) tuşları çeşitli işlevlerde ve ayar ekranlarında, ekrandaki bilgileri taramak için kullanılır. Genellikle, tarama boyunca bu tuşlara basılı tutmak taramayı en yüksek hızda yapar.

İlk Ekranlar

Bilgi Bankası yada Alarm İşlevine girdiğinizde, işlevden en son çıktığınızda görüntülediğiniz bilgi ilk önce görünür.

Zaman Ayarları

- Halihazırda ekrandaki saniye haznesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sınıflandırılması dakika bölümüne +1 ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki saniye haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.
- Yıl ayarları 200 ile 2039 arasında ayarlanabilir.
- Saatiniz, farklı ay uzunluklarını ve artık yılları otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç onu tekrar değiştirmeniz gerekmez.

Arka Işık Önlemleri

Arka ışığı, (ışık yayan birdiyot olan) LED ve karanlık mekanlarda saat ekranının okunmasını kolaylaştıran bir fonksiyon olan ışık rehber panelini kullanır. Herhangi bir işlevde yaklaşık bir saniye ekranı aydınlatmak için (L) tuşuna basınız.

- Arka ışık güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırır.
- Alarm çaldığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.